


8723/8725/8729 무브먼트 퀵 매뉴얼

※ 사용하기 전에 시계의 충전 전지가 충분히 충전되어 있는지 확인하십시오.

구성 설명

■ 날짜/24시 표시모델


12시 방향에 날짜 표시 기능이, 6시 방향에 24시 표시 기능이 탑재되어 있습니다.

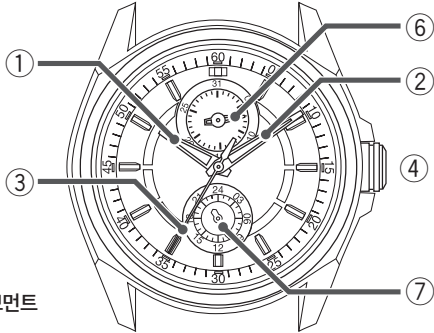

8723 무브먼트

■ 날짜/요일/24시 표시모델


3시 방향에 날짜 표시 기능이, 6시 방향에 24시 표시 기능이, 9시 방향에 요일 표시 기능이 탑재되어 있습니다.

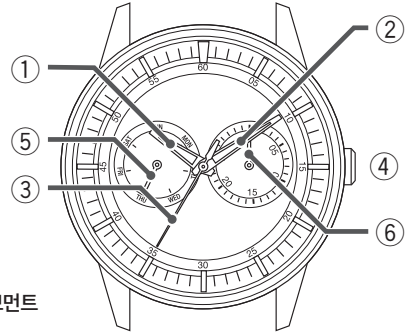

8725 무브먼트

■ 날짜/요일 표시 모델

3시 방향에는 요일 표시 기능이, 9시 방향에는 날짜 표시 기능이 탑재되어 있습니다.

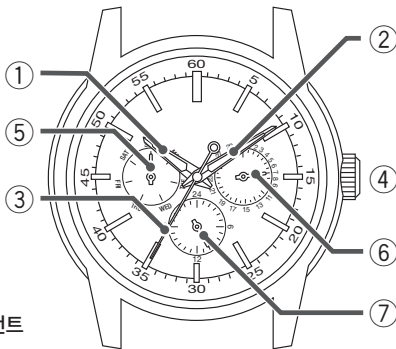

8729 무브먼트

<ul style="list-style-type: none"> ① 시침 ② 분침 ③ 시침 ④ 크라운 ⑤ 요일 표시 ⑥ 날짜 표시 ⑦ 24시 표시 	<p>크라운의 위치</p> <p>0 1 2</p>
---	-----------------------------

※ 참조용 그림입니다. 그림은 실제 시계 모양과 다를 수 있습니다.

시간 설정

1. 초침이 12시 (0시)를 가리키면 크라운을 2번 위치로 당깁니다.
2. 크라운을 돌려 요일을 조정합니다.
(요일 표시 기능이 있는 모델만 해당됩니다.)
 - 요일 표시 조정 시 시/분침이 함께 움직이기 때문에, 요일 조정 후에 시간을 조정합니다.
 - 요일 표시는 크라운을 돌려서만 조정할 수 있습니다. 독립적으로는 조정 불가능합니다.
3. 크라운을 돌려 현재 시간을 조정합니다.
 - 날짜 표시와 AM, PM 설정이 올바르게 되어있는지 확인하십시오.
 - 24시 표시가 있는 모델은 24시 표시와 AM, PM 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하십시오.
4. 정확한 시간이 조정되었으면 크라운을 0 위치로 돌려주시기 바랍니다.
 - 날짜 조정은 약 22:30에서 약 0시 사이에 변경을 끝내십시오.
 - 요일 조정은 약 0시부터 5시 사이에 변경을 끝내십시오.
(요일 표시 기능이 있는 모델만 해당됩니다.)
 - 크라운을 시계 방향으로 돌릴 시에만 조정이 가능합니다.

날짜 설정

- 3월, 5월, 7월, 10월, 12월의 첫 번째 날에는 날짜 조정이 필요합니다.
- 날짜가 잘못 변경되는 것을 방지하기 위해 21시와 0시 사이에는 조정을 삼가 주십시오.

1. 크라운을 1번 그림처럼 당기십시오.
2. 시계 반대 방향으로 돌려 날짜를 조정합니다
3. 크라운을 눌러 0 그림처럼 위치한 후 조정을 끝내십시오.