

GARMIN®



fēnix™ 3
사용자 설명서

중요한 안전 및 제품 정보

경고

다음의 잠재적인 위험 상황을 예방하지 못할 경우 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

건강 경고

- 운동 프로그램을 시작하거나 변경하기 전에 항상 의사에게 문의하십시오. 맥박 조정기 또는 기타 전자 장치를 신체에 이식한 경우에

는 심박계를 사용하기 전에 의사에게 문의하십시오.

- 이 장치, 심박계 및 기타 **Garmin** 액세서리는 의료 기기가 아닌 소비자 기기이며, 외부 전기 장치로부터 간섭을 받을 수 있습니다. 표시되는 심박수는 참고용일 뿐이며, 잘못된 수치 표시로 인한 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

오프로드 네비게이션 경고

- 오프로드 네비게이션

을 사용할 때에는 항상 최선의 판단과 상식에 따르십시오. **Garmin** 장치는 경로 제안용으로 설계되었습니다. 이것은 아웃도어 활동에 대한 주의와 적절한 준비를 대신할 수 없습니다. 불법적인 코스를 제안하거나 안전하지 않은 상황이 예견되는 경우에는 제안된 경로를 따르지 마십시오.

- 항상 장치에 표시된 정보와 모든 네비게이션 정보(트레일 표지, 트레일 상황, 날씨 상태

및 기타 안전에 영향을 미칠 수 있는 요인)를 주의깊게 비교하십시오. 정보가 불일치할 경우에는 안전을 위해 네비게이션을 계속 진행하기 전에 트레일 표지와 트레일 상태를 참고하여 적절한 판단을 내리십시오.

- 오프로드 활동을 시작하기 전에 환경의 영향과 활동에 내재된 위험을 항상 염두에 두고, 특히 활동의 안전에 영향을 미칠 수 있는 날씨 및 날씨 관련 트레

일 상태에 주의를 기울이십시오.

- 익숙하지 않은 경로와 트레일에 대한 네비게이션을 시작하기 전에 활동을 위한 적절한 장비와 물품을 준비하십시오.

배터리 경고

이 지침을 준수하지 않으면 내장된 리튬이온 배터리의 수명을 단축하거나 **GPS** 장치 손상, 화재, 화학적 화상, 전해질 누출 및/또는 부상을 초래할 위험이 있습니다.

- 장치를 열원 또는 직사광선 아래 주차된 차량과 같이 온도가 높은 곳에 두지 마십시오. 장치의 손상을 방지하기 위해 장치를 차량 바깥이나 직사광선이 닿지 않는 차량 서랍 등에 보관하십시오.
- 장치를 분해, 개조, 재제조, 파손 또는 훼손하지 마십시오.
- 장치를 물이나 기타 액체, 불, 폭발 또는 기타 위험에 노출시키지 마십시오.

- 뽀족한 물건을 사용하여 배터리를 제거하지 마십시오.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 입에 넣지 마십시오. 삼킨 경우에는 의사나 독극물 관리 센터에 문의하십시오.
- 교체 가능한 코인 셀 배터리에는 과염소산 물질이 포함되어 있어 특수한 취급이 요구될 수 있습니다. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate을 참조하십시오.
- 외부 배터리 충전기를 사용하는 경우에는 해당 제품용의 승인된 **Garmin** 액세서리만 사용하십시오.
- 올바른 교체용 배터리로 배터리를 교체하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용할 경우 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다. 교체용 배터리를 구매하려면 **Garmin** 대리점 또는 **Garmin** 웹 사이트를

참조하십시오.

- 장치를 제품 사용자 설명서에 기재된 지정 온도 범위 밖에서 사용하지 마십시오.
- 장치를 장기간 보관해야 하는 경우, 제품에 포함된 인쇄된 설명서를 참고하여 지정 온도 범위 안에서 보관하십시오.

사용자가 교체할 수 없는 배터리를 제거하거나 제거하려고 하지 마십시오.

- 현지 폐기물 처리 기관에 문의하여 현지 법률

및 규정에 따라 장치/배터리를 폐기하십시오.

제품 환경 프로그램

Garmin의 제품 재활용 프로그램과 WEEE, RoHS, REACH 및 기타 규정 준수 프로그램에 대한 정보는 www.garmin.com/aboutGarmin/environment에서 확인하실 수 있습니다.

적합성 신고

Garmin은 이 제품이 Directive 1999/5/EC의 필수 요구 사항과 기타 관련 규정을 준수한다는 것

을 신고합니다. 적합성 신고 전문을 보려면 다음 **Garmin** 웹사이트에서 해당 **Garmin** 제품을 선택하십시오:

www.garmin.com/compliance.

캐나다 산업부 표준 준수

카테고리 I 무선 통신 장치는 캐나다 산업부 표준 **RSS-210**을 준수합니다. 카테고리 II 무선 통신 장치는 캐나다 산업부 표준 **RSS-Gen** 을 준수합니다. 이 장치는 캐나다 산업부

RSS 라이선스 면제

표준을 준수합니다. 이 장치는 다음 두 조건 하에 작동됩니다: (1) 이 장치는 전파 간섭을 일으키지 않으며, (2) 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 전파 간섭을 포함하여 수신된 모든 전파 간섭을 수용해야 합니다.

무선 주파수 방사선 노출

이 장치는 데이터 통신을 위해 낮은 수준의 무선 주파수(RF) 에너지를 전송하거나 수신하는 안테나가

내장된 모바일 송신기 및 수신기입니다. 이 장치는 최대 출력 전원 모드로 조작하고 **Garmin** 승인 액세서리와 함께 사용할 때 공지된 제한보다 낮은 **RF** 에너지를 방출합니다. **RF** 노출 규정 요구 사항을 준수하기 위해 장치를 인체에서 최소 **20 cm(7.87 in.)** 떨어진 위치에 설치하고 조작해야 합니다. 장치를 다른 구성으로 사용해서는 안 됩니다. 이 장치를 다른 송신기 또는 안테나와 함께 설치하거나 사용해서는 안 됩니다.

FCC 규정 준수

이 장치는 **FCC** 규정 제 **15**조를 준수합니다.

이 장치는 다음 두 조건 하에 작동됩니다: **(1)** 이 장치는 유해한 전파 간섭을 일으키지 않으며, **(2)** 이 장치는 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 전파 간섭을 포함하여 수신된 모든 전파 간섭을 수용해야 합니다.

이 장비는 **FCC** 규정 제 **15**조에 의거해 테스트되고 **Class B** 디지털 장치 기준에 부합하는 것으로 확인

되었습니다 이 기준은 주거 환경에서 사용 시 발생할 수 있는 유해한 전파 간섭을 방지하기 위해 마련된 것입니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 사용하고 방출하며, 지침과 다르게 설치하거나 사용할 경우 무선 통신에 유해한 전파 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 전파 간섭을 일으키지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장비를 꺾다가 켜서 라디오 또는 TV 수신에 전파 간섭을 일으키는 지 확인한 후, 전파 간섭이

있으면 다음 방법으로 문제를 해결해 보십시오

- 수신 안테나의 방향과 위치를 재조정합니다.
- 이 장비를 수신기에서 멀리 설치합니다
- 본 장비를 **GPS**가 연결되어 있는 콘센트와 다른 회로를 사용하는 콘센트에 연결합니다.
- 대리점 또는 숙련된 라디오/TV 기술자에게 문의합니다

이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다.

수리는 반드시 **Garmin** 공인 서비스 센터에 맡겨야 합니다. 승인되지 않은 수리 또는 개조는 장비에 영구적인 손상을 초래할 수 있으며, 제 **15**조 규정에 따라 이 장치에 대한 사용 권한 및 보증이 무효화될 수 있습니다.

소프트웨어 라이선스 협약

이 장치를 사용하는 것은 이하 소프트웨어 라이선스 협약의 약관을 준수하는 것에 동의하는 것입니다. 이 협약을 주의해서 읽

어주십시오.

Garmin Ltd. 및 그 계열사(이하 "**Garmin**")는 이 장치에 내장된 소프트웨어(이하 "**소프트웨어**")를 제품의 정상적인 작동에서 실행 가능한 바이너리 형태로 사용할 수 있는 제한된 라이선스를 귀하에게 부여합니다. 소프트웨어에 대한 소유권 및 지적 재산권은 **Garmin** 및/또는 그 제3자 공급자에게 있습니다.

귀하는 소프트웨어가 **Garmin** 및/또는 그 제3

자 공급자의 재산이며 미국 저작권법 및 국제 저작권 협약의 보호를 받는다는 것을 인정합니다. 귀하는 또한 소스 코드가 제공되지 않는 소프트웨어의 코드, 구조 및 구성이 **Garmin** 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이며, 소스 코드 형태의 소프트웨어가 **Garmin** 및/또는 그 제3자 공급자의 중요한 기업 비밀이라는 것을 인정합니다. 귀하는 소프트웨어의 전부 또는 일부를 디컴파일, 디어셈블, 수정, 리버스 어셈

블, 리버스 엔지니어링 또는 사람이 읽을 수 있는 형태로 축소하지 않으며, 소프트웨어에 기반한 파생 저작물을 생성하지 않는다는 것에 동의합니다.

귀하는 미국의 수출 통제법 또는 기타 해당 국가의 수출 통제법을 위반하여 소프트웨어를 어떠한 국가에도 수출하거나 재수출하지 않는다는 것에 동의합니다.

지도 데이터 정보

Garmin의 목표 중 하나는 고객에게 가장 완전하

고 정확한 작도를 합리적인 가격에 제공하는 것입니다. 당사는 정부 및 개인 데이터 소스를 조합하여 사용하며, 제품 문서 및 소비자에게 표시되는 저작권 메시지에 이를 표시합니다. 사실상 모든 데이터 소스에는 정확하지 않거나 완전하지 않은 데이터가 일부 포함되어 있습니다. 일부 국가에는 사용할 수 있는 완전하고 정확한 지도 정보가 없거나 매우 비쌉니다.

제한 보증

Garmin의 비행공 제품은 구매일로부터 1년간 재료 및 기술에 결함이 없음을 보증합니다. 이 기간 안에 구성 요소에 문제가 발생하면 **Garmin**은 자유재량으로 이에 대한 수리 또는 교체 서비스를 제공합니다. 이러한 수리나 교체를 위한 운송 비용은 고객이 부담하며 수리나 교체를 위한 부품이나 노동은 무료로 제공됩니다. 이 보증은 다음과 같은 손상에는 적용되지 않습니다: (i) 굽힘, 흠, 찌그러짐과 같

은 표면적 손상; (ii) 재료 또는 기술적 결함으로 인해 발생한 제품 손상을 제외한 배터리와 같은 소모품; (iii) 사고, 남용, 오용, 물, 홍수, 화재 또는 기타 자연 재해 또는 외부적 원인으로 인해 발생한 손상; (iv) Garmin의 공인 서비스 기술자가 아닌 사람이 수리하여 발생한 손상; (v) Garmin의 서면 승인 없이 제품을 변경하거나 개조하여 발생한 손상; 또는 (vi) Garmin이 제공한 것이 아닌 전원 및/또는 데이터 케이블을 연결하여 발

생한 제품 손상. 그밖에도 **Garmin**은 어떠한 국가에서든 법률을 위반하여 획득하거나 사용한 제품 또는 서비스에 대한 보증 요청을 거절할 권리를 보유하고 있습니다. 이 제품은 이동/여행을 지원할 목적으로 제작되었으며 방향, 거리, 위치 또는 지형의 정밀한 측정이 요구되는 어떠한 용도로도 사용되어서는 안 됩니다. **Garmin**은 이 제품에 포함된 지도 데이터의 정확도와 완성도에 대한 어떠한 보증도 제공하지 않습니다

여기에 포함된 보증 및 구제 수단은 유일하며 상품성 또는 특정 목적에의 적합성, 법적 또는 기타 보증 하에 발생하는 모든 책임을 포함하여 명시적, 묵시적 또는 법적인 다른 모든 보증을 대신합니다. 이 보증은 주에 따라 다를 수 있는 특정 법적 권리를 사용자에게 제공합니다. 어떠한 경우에도 **GARMIN**은 이 제품의 사용, 오용 또는 사용 불능 또는 장치의 결함으로 인해 발생한 교통 범칙금 또는 교통 위반 딱지 등을 포함하여 어떠한

부수적, 특수적, 간접적 또는 결과적 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 일부 주에서는 부수적 또는 결과적 손해의 배제를 허용하지 않으며, 이러한 주에서는 상기 제한이 적용되지 않습니다.

Garmin은 자유재량으로 제품 또는 소프트웨어를 수리 또는 교환(새 제품 또는 새로 정비된 제품으로)하거나, 구입 가격의 전액을 환불할 수 있는 독점적인 권리를 보유합니다. 이러한 구제 수단은 보증 위반에 대한 사용자의 유일

하고 독점적 구제 수단입니다.

보증 서비스를 받으려면 현지 **Garmin** 공인 대리점에 연락하거나 **Garmin** 제품 지원에 전화를 걸어 배송 지침 및 **RMA** 추적 번호를 문의하십시오. 보증 수리를 위한 구매 증명용으로 필요한 구매 영수증 사본을 장치와 함께 안전하게 포장하십시오. 포장의 바깥쪽에 추적 번호를 정확하게 기재하십시오. 운송비를 선불로 지불하고 장치를 **Garmin** 보증 서비스 센터로 보내십시오.

온라인 경매를 통한 구

매: 온라인 경매를 통해 구입한 제품에는 보증이 적용되지 않습니다. 온라인 경매 확인은 보증의 근거로 받아들여지지 않습니다. 보증 서비스를 받으려면 제품을 구입한 대리점의 구매 영수증 원본 또는 사본이 필요합니다. **Garmin**은 온라인 경매를 통해 구입한 패키지에서 누락된 구성요소를 교체해 주지 않습니다.

미국 외 지역에서의 구매:

미국 이외의 국가에서 구매한 장치는 해당 국가 또는 지역의 대리점을 통해 국가에 따라 별도의 보증이 제공될 수 있습니다. 이에 해당되는 경우, 이 보증은 현지의 국내 대리점을 통해 제공되며 이 대리점은 귀하의 장치에 대한 현지 서비스를 제공합니다. 대리점 보증은 해당 판매 지역에서만 유효합니다. 미국 또는 캐나다에서 구매한 장치는 수리를 위해 영국,

미국, 캐나다 또는 대만의 **Garmin** 서비스 센터로 반송해야 합니다.

호주 구매: 당사의 제품은 호주 소비자법에 따라 배제될 수 없는 보증을 제공합니다. 사용자는 중대한 장애에 대한 교체 또는 환불, 합리적으로 예측 가능한 손실이나 손해에 대한 보상을 받을 자격이 있습니다. 사용자는 또한 제품의 장애가 수용할 수 있는 수준이고 중대한 장애가 아닌 경우에 제품에 대한 수리 또는 교체 서

비스를 받을 자격이 있습니다. 당사의 제한 보증의 혜택과 함께 제품 관련 법률에 따른 다른 권리와 구제 수단이 추가적으로 적용됩니다.

Garmin Australasia, 30
Clay Place, Eastern
Creek, NSW,
Australia, 2766. Phone:
1800 235 822.

fēnix™ 3 사용자 키 설명서



시작하기

⚠ 경고

제품 상자에 포함된 제품 정보와 안전에 관련된 중요한 안내서에서 주의사항과 기타 중요한 정보를 참고하십시오.



① LIGHT ⏻	백라이트를 켜거나 끕니다. 길게 눌러 장치를 켜고 끕니다.
② START STOP	활동을 시작하거나 중지합니다. 메뉴에서 옵션을 선택합니다.

<p>③ BACK LAP</p>	<p>이전 페이지로 돌아갑니다. 활동 중에 랩 또는 휴식을 기록합니다.</p>
<p>④ DOWN </p>	<p>위젯, 메뉴 및 메시지를 스크롤합니다. 어느 페이지에서든 길게 눌러 시계를 봅니다.</p>
<p>⑤ UP </p>	<p>위젯, 메뉴 및 메시지를 스크롤합니다. 짧은 메시지나 알림을 닫습니다. 길게 눌러 메인 메뉴를 엽니다.</p>

장치 충전하기

공지


부식을 방지하기 위해 충전이나 컴퓨터에 연결하기 전에 접점과 그 주변을 완전히 건조시키십시오.

장치는 내장된 리튬이온 배터리로 작동되며 일반 가정용 콘센트나 컴퓨터의 **USB** 포트를 사용하여 충전할 수 있습니다.

- 1** USB의 다른쪽 끝을 AC 어댑터 또는 컴퓨터 USB 포트에 꽂습니다.
- 2** AC 어댑터를 일반 가정

용 콘센트에 꽂습니다.

- 3 충전 거치대의 측면을 눌러 ① 거치대의 암을 엽니다.

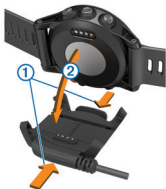

- 4 접점에 맞춰 장치를 거치대 ②에 설치하고 암을 풀어 장치를 제자리에 고정시킵니다. 장치를 전원에 연결하

면 장치가 켜지고 화면에 배터리 충전량이 나타납니다.

- 5 장치를 완전히 충전합니다.

ANT+® 센서

장치를 무선 ANT+ 센서와 함께 사용할 수 있습니다. 호환성 및 옵션 센서 구매에 대한 자세한 정보는 Garmin.kr 을 참조하십시오.

심박계

심박계가 패키지에 포함되어 있는 경우, 포함된 심박

계는 이미 장치와 페어링되어 있습니다.

심박계를 사용하는 활동을 시작하려면, 먼저 심박계를 착용해야 합니다. 심박계를 착용하지 않으면 데이터를 전송하거나 수신하지 않습니다.

심박계 착용

심박계를 가슴 바로 밑의 피부에 직접 닿도록 착용해야 합니다. 활동하는 동안 심박계가 움직이지 않도록 꼭 맞게 착용해야 합니다.

- 1 심박계 모듈 ① 을 스트랩에 끼웁니다.




모듈과 스트랩상의 **Garmin®** 로고가 올바르게 보여야 합니다.

- 2 가슴과 트랜스미터의 강력한 연결을 위해 스트랩의 뒤쪽에 있는 전극 ② 과 접촉 패치 ③ 를 물에 적십니다.



- 3** Garmin 로고가 올바르게 보이도록 심박계를 착용합니다.

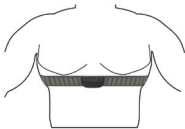

후크 ④ 와 루프 ⑤ 연결이 사용자의 오른쪽에 와야 합니다.

- 4** 스트랩을 가슴에 두르고 스트랩 후크를 루프에 연결합니다.

참고: 관리 태그가 접

히지 않도록 유의하십시오.

심박계를 착용하면 심박계가 활성화되어 데이터를 전송합니다.

사용 설명서 보기

웹에서 최신 사용 설명서를 찾아보실 수 있습니다.

- 1** <http://www.garmin.kr/products/onthetrail/fenix3/> 으로 이동합니다.
- 2** 선호하는 형식으로 전체 사용 설명서를 보거나 다운로드합니다.

Connect IQ™ 기능

Garmin Connect™

Mobile 앱을 사용하여 Garmin 및 기타 제조업체의 시계에 Connect IQ 기능을 추가할 수 있습니다.

시계 화면: 시계의 외관을 자유롭게 설정할 수 있습니다.

데이터 필드: 센서, 활동 및 히스토리 데이터를 새로운 방식으로 표시하는 새로운 데이터 필드를 다운로드할 수 있습니다. Connect IQ 데이터 필드를 내장된 기

능 및 페이지에 추가할 수 있습니다.

위젯: 센서 데이터, 알림 등의 정보를 제공합니다.

앱: 새로운 아웃도어 및 피트니스 활동 유형과 같은 양방향 기능을 시계에 추가합니다.

스마트폰과 장치 페어링하기

fēnix™ 3 장치를 스마트폰에 연결해야 장치의 전체 기능을 사용할 수 있습니다.

1 www.garmin.com/

apps로 이동하여
Garmin Connect
Mobile 앱을 스마트폰
에 다운로드합니다.

- 2 스마트폰과 장치의 거리는 10 m(33 ft.) 이내여야 합니다.
- 3 fēnix 3 장치에서 UP을 길게 누릅니다.
- 4 설정 > 블루투스 > OK를 선택합니다.
- 5 스마트폰에서 Garmin Connect Mobile 앱을 엽니다.
- 6 화면의 지시에 따릅니다.

Connect IQ 기능 다운로드하기

- 1 Garmin Connect Mobile 앱에서 ≡ > 장치를 선택합니다.
- 2 fēnix 3 장치를 선택하고 **Connect IQ Apps**을 선택합니다.

위젯 보기

본 장치에는 여러 위젯이 사전에 로드되어 있으며 장치를 스마트폰과 페어링하면 더 많은 위젯을 사용할 수 있습니다.

- 1 아무 화면에서나

DOWN을 길게 누릅니다.

시계가 나타납니다.

- 2 UP** 또는 **DOWN** 을 선택합니다.

장치에 사용 가능한 위젯이 순서대로 표시됩니다.

- 3** 활동을 녹화하는 경우에는 **BACK** 을 선택하면 활동 데이터 페이지로 돌아갑니다.

활동

본 장치는 아웃도어, 운동 및 피트니스 활동에 사용

할 수 있습니다. 활동을 시작하면 장치는 센서 데이터를 표시하고 기록합니다. 활동을 저장하고 **Garmin Connect** 커뮤니티와 공유할 수 있습니다.

활동 시작하기

활동을 시작하면 **GPS**가 자동으로 켜집니다(필요한 경우). 활동을 중지하면 장치는 시계 모드로 돌아갑니다.

- 1** 시계에서 **START**를 선택합니다.
- 2** 활동을 선택합니다.

- 3 필요한 경우 화면 지시에 따라 추가적인 정보를 입력합니다.
- 4 필요에 따라 장치가 ANT+ 센서에 연결될 때까지 기다립니다.
- 5 활동에 GPS가 필요하다면 밖으로 나가 장치가 위성을 수신할 때까지 기다립니다.
- 6 **START**를 선택하여 타이머를 시작합니다.
참고: 타이머를 시작하지 않으면 장치는 활동을 기록하지 않습니다.

활동 중지하기

- 1 **STOP**을 선택합니다.
- 2 **저장**을 선택합니다.

네비게이션

내 위치 저장하기

나중에 탐색하기 위해 내 위치를 저장할 수 있습니다.

- 1 **UP**을 길게 누릅니다.
- 2 위치 저장을 선택합니다.
- 3 화면의 지시에 따릅니다.

목적지 탐색하기

본 장치를 사용하여 목적지를 탐색하거나 코스를 따라갈 수 있습니다. 목적지를 탐색할 때는, 목적지까지 이동할 때 사용하려는 활동 즉, 하이킹, 러닝 또는 사이클링과 같은 활동을 선택할 수 있습니다.

네비게이션을 시작할 때 이미 활동을 기록하고 있었다면 장치는 탐색하는 동안 현재 활동을 계속 기록합니다.

- 1 UP**을 길게 누릅니다.
- 네비게이션을 선택합니다.
- 카테고리를 선택합니다.
- 화면 지시에 따라 목적지를 선택하고 이동을 선택합니다.
- 활동을 선택합니다. 네비게이션 정보가 나타납니다.
- 6 UP** 또는 **DOWN**을 선택하여 추가적인 데이터 페이지를 봅니다(선택 사항).

온도 사양

fēnix 3 작동 온도 범

위: $-20^{\circ} \sim 55^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ} \sim 131^{\circ}\text{F}$)

fēnix 3 충전 온도 범

위: $0^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ} \sim 113^{\circ}\text{F}$)

심박계 작동 온도 범위:

$-20^{\circ} \sim 60^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ} \sim 140^{\circ}\text{F}$)

시계 밴드 교체





© 2015 Garmin Ltd. or its subsidiaries
Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK

Garmin Corporation

No.68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
Garmin.kr

<http://www.garmin.kr/distributor/>



190-01840-22

November 2015

190-01840-22 Rev. A

Printed in Taiwan