


# 쿼츠 퍼페츄얼 캘린더 사용자 설명서

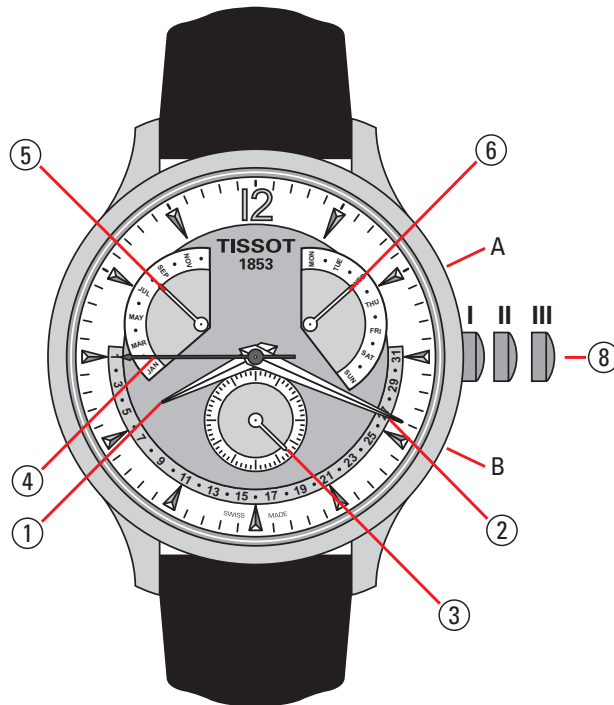

- ① 시침
- ② 분침
- ③ 초침
- ④ 일침
- ⑤ 월침
- ⑥ 요일침

**⑧ 용두의 세가지 위치**

- I 중립 위치 (잠긴 상태\*, 바깥으로 당겨지지 않음)
- II 리셋 위치 (풀린 상태\*, 절반 정도 바깥으로 당겨짐)
- III 조정 위치, 시간 (풀린 상태\*, 완전히 바깥으로 당겨짐)

**\* 스크류식 용두를 사용하는 모델에만 해당:**



- IA** 초기 위치 (잠긴 상태, 바깥으로 당겨지지 않음)
- IB** 중립 위치 (풀린 상태, 바깥으로 당겨지지 않음)

## 감사의 말

세계적으로 가장 잘 알려진 스위스 브랜드 중의 하나인 TISSOT® 퍼페츄얼 캘린더 시계를 선택해 주신 것에 대해 감사드립니다. 엄선된 최고급 소재와 부품만을 사용한 이 시계는 방수, 방진 처리되어 있으며 충격과 온도 변화에 견딜 수 있도록 세심하게 조립되어 있습니다.

본 설명서는 G15 무브먼트를 사용하는 TISSOT® GMT 쿼츠 퍼페츄얼 캘린더에 적용됩니다.

다년간 본연의 완벽한 정밀도를 그대로 유지하면서 퍼페츄얼 캘린더를 작동하려면 본 설명서에 나와 있는 권고사항에 유념하시기 바랍니다.

## 조정

### 스크류 용두를 사용하는 모델에만 해당

방수 기능이 보다 향상되도록 일부 모델에는 스크류식 용두가 결합되어 있습니다. 먼저 용두를 **IB** 위치로 돌려 풀고 **II** 또는 **III** 위치로 당겨 빼내야 시간 또는 날짜를 조정할 수 있습니다.

**중요:** 작동이 마쳤으면 항상 용두를 되돌려 잠겨 시계의 방수 기능이 유지되도록 해야 합니다.

### 시간 조정

용두를 **III** 위치로 당겨 빼낸 후 시계 방향 또는 반시계 방향으로 돌려 원하는 시간으로 조정하십시오. 작은 초침을 6시 위치에서 공식 시간 신호(라디오/TV/인터넷)와 맞추려면 용두를 두번째 위치까지 당겨 빼내십시오. 그러면 초침이 멈추게 됩니다. 시간을 맞추었으면 용두를 다시 **I** 위치로 밀어 넣으십시오(또한 스크류식 용두를 사용하는 모델에서는 용두를 되돌려 잠가야 합니다).



### 태엽

쿼츠 시계는 태엽을 감을 필요가 없습니다.

## 표시창 리셋


요일침, 월침 및 일침을 리셋해야 할 경우가 있을 수 있습니다.

해당 표시창은 **II** 위치에서 용두를 통해 리셋됩니다. 코렉터 A를 통해 선택한 표시창을 조정할 수 있고, 코렉터 B를 통해 리셋할 표시창을 선택할 수 있습니다.

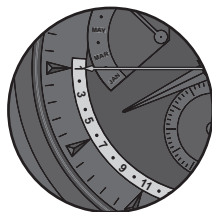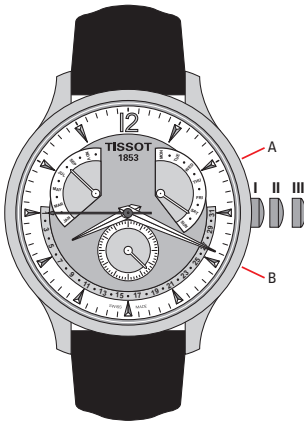


### 날짜 표시창 바늘 리셋

- 용두 위치 **II**, 코렉터 **A** 날짜창의 1에 위치

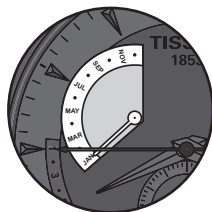

### 월 표시창 바늘 리셋

- 용두 위치 **II**, 코렉터 **B**를 누른 다음 코렉터 **A** 1월(JAN)에 위치

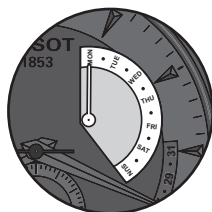

### 요일 표시창 바늘 리셋


- 용두 위치 **II**, 코렉터 **B**를 누른 다음 코렉터 **A** 월요일(MON)에 위치

## 날짜 설정

윤년은 1년이 366일이며, 4 및 400으로 나뉘어 떨어지지만, 100으로 나눌 수 없고, 윤년이 아닌 해는 365일입니다. 2008, 2012, 2016, ..., 2400년은 윤년이며, 2009, 2010, 2011, 2013, ..., 2100년은 윤년이 아닙니다.

연도 1	연도 2	연도 3	연도 4 윤년
2009	2010	2011	2012
2013	2014	2015	2016
2017	2018	2019	2020
2021	2022	2023	2024
2025	2026	2027	2028
2029	2030	2031	2032

날짜는 III 위치에서 용두를 이용하여 조정됩니다. 코렉터 B를 통해 조정할 표시창을 선택할 수 있고, 코렉터 A를 통해 선택한 표시창을 조정할 수 있습니다.

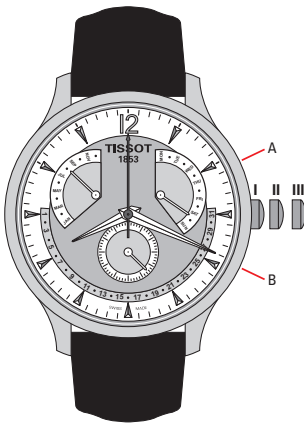

### 연도 설정

- 용두 위치 III, 코렉터 A (연도 4는 윤년임)

### 월 표시창 조정

- 용두 위치 III, 코렉터 B를 누른 다음 코렉터 A

### 날짜 설정

- 용두 위치 III, 코렉터 B를 누른 다음 코렉터 A

### 요일 설정

- 용두 위치 III, 코렉터 B를 누른 다음 코렉터 A

## 관리 및 유지보수

부드러운 천과 미지근한 비눗물을 사용하여 정기적으로 퍼페추얼 캘린더를 깨끗이 닦는 것이 좋습니다(가죽 끈 제외). 염분이 함유된 물에 빠뜨렸다면 깨끗한 물로 헹군 후 잘 말리십시오.

온도 또는 습도 변화가 큰 곳이나 직사광선이 비추는 곳 또는 자기장이 강한 곳에 보관하지 않도록 하십시오.

3-4년에 한 번 인가된 TISSOT® 서비스 센터 또는 판매 대리점에 시계를 의뢰하여 점검을 받아 보는 것이 좋습니다. 최고 수준의 서비스를 누리고 남은 보증 유효기간을 확인하고자 할 경우, 언제든지 정식 인가된 TISSOT® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 문의하시기 바랍니다.

TISSOT® 퍼페추얼 캘린더는 어느 것보다도 비교할 수 없는 뛰어난 쿼츠 정밀도를 자랑합니다. 배터리는 한 번 교환하면 보통 2년 넘게 계속해서 사용할 수 있습니다.

### 배터리 교환

배터리가 완전히 방전된 경우 바로 인가된 TISSOT® 서비스 센터 또는 판매 대리점으로 가서 배터리를 교환해야 합니다.

배터리 유형: 산화은-아연 버튼 전지, 1.55 V, No. 394, SR 936 SW.

### 수명이 다한 쿼츠 시계의 수거와 처리\*

이 심벌은 본 제품을 생활 쓰레기로 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 승인된 수거 시설로 되돌려 보내야 합니다. 이렇게 처리함으로써 환경을 보호할 뿐만 아니라 개인의 건강도 지킬 수 있습니다. 소재의 재활용을 통해서 천연 자원을 보존할 수 있습니다.

\* EU 회원국과 해당 법 규정을 적용하는 기타 모든 국가에 유효함.